

船舶用インターネット通信端末

NetBreeze4W

通信不良時の確認手順

AKT

通信が出来なくなった場合にまずは下記を行ってみてください。

PPP と USB が点滅しているのを確認してください。

本体ランプ 右 2 個 点灯



点滅しているようであれば、本体の AC アダプタを外してから挿してください。



2分後に PPP と USB が点灯しているのを確認してください。



それでも点灯しない場合は、購入したところへ連絡してください。

ランプ状態

NetBreeze ランプの状態と動き

※ 本体ランプの右2個が点灯しないと、インターネット出来ません！



本体ランプ 右2個 点灯

1. **Power** : NetBreeze の電源が ON のとき点灯します。
2. **Status** : 通電後暫くすると点灯します。
アンテナ側で障害が発生した場合、点滅します。
3. **WLAN** : 無線 LAN の状態が示します。
本機へ接続した無線 LAN 機器が通信中の場合、点滅します。
4. **WPS** : 通電後点灯し暫くすると消灯します。
5. **ETH1** : 有線 LAN ポート 1 のリンク状態を示します。
6. **ETH0** : 有線 LAN ポート 0 のリンク状態を示します。
7. **PPP** : アンテナの回線状態を示します。
接続待機中/接続動作中に点滅します。接続が完了すると点灯します。
8. **USB** : アンテナの状態を示します。
アンテナの認識動作中に点滅します。認識が完了すると点灯します。


<正常状態>

- Power : [点灯]
- Status : [点灯]
- WLAN : [点滅]
- WPS : [消灯]
- ETH1 : [点灯] (LAN ケーブル接続時)
- ETH0 : [点灯] (LAN ケーブル接続時)
- PPP : [点灯]
- USB : [点灯]


Net Breeze IP アドレス 確認手順

■ ネットブリーズ 経由でインターネットに接続出来なくなった場合、
次の手順でパソコンの IP アドレスを確認してください。

1. ホーム画面下部 タスクバーの赤丸 PC マークを 右クリックします。

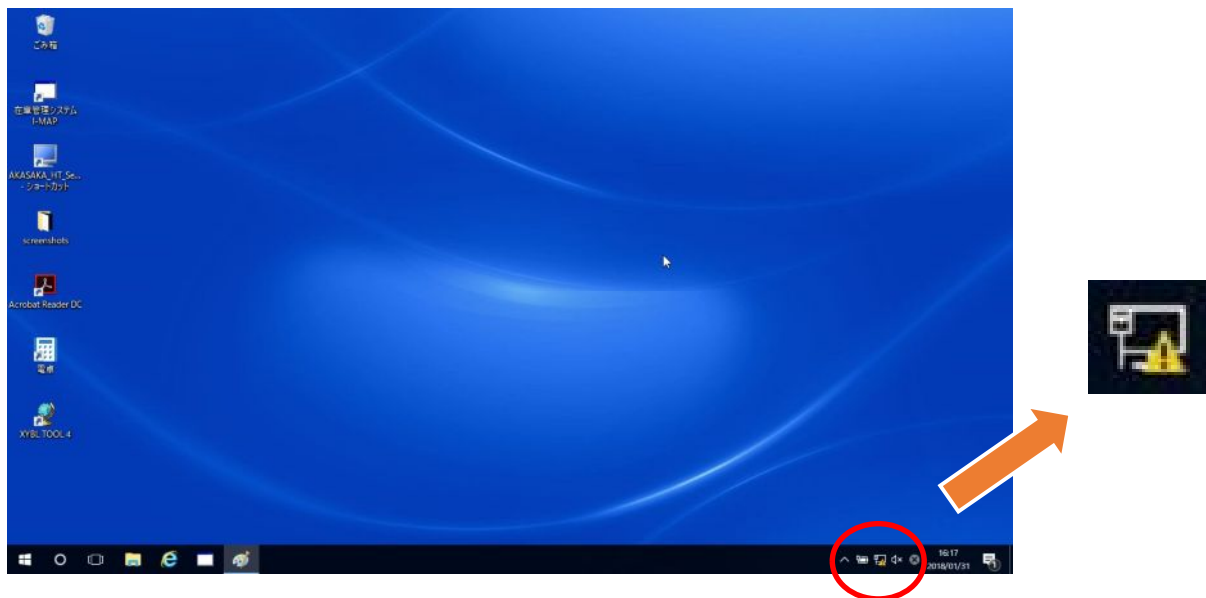

2. 表示された「ネットワークと共有センターを開く」を 左クリックします。

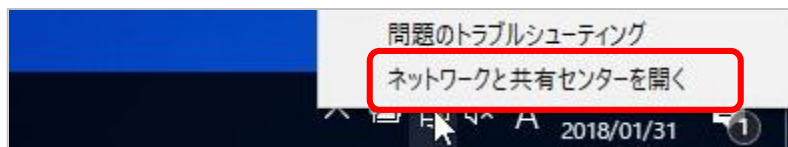


3. 「ローカル エリア接続」を 左クリックします。



4. 「詳細」を左クリックします。



5. IPv4 アドレスを確認します。

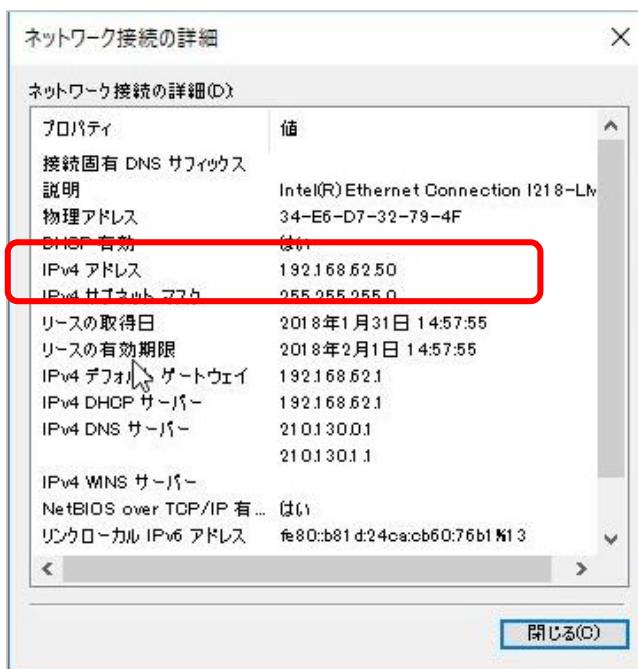

■ IPv4 アドレス

192.168.62.50 ~ 100

であること！


※ 上記以外の場合、
インターネット接続出来ません。

※ 上記以外の番号が表示されていた場合

- ・ネットブリーズ と パソコン 以外の LAN ケーブルを取り外し、
パソコンの再起動を行ってください。（インターネット接続後、ケーブル復旧します）

■ スマホ・タブレットの場合

1. 画面のアイコン「設定」をタップし、「端末情報」を選択します。

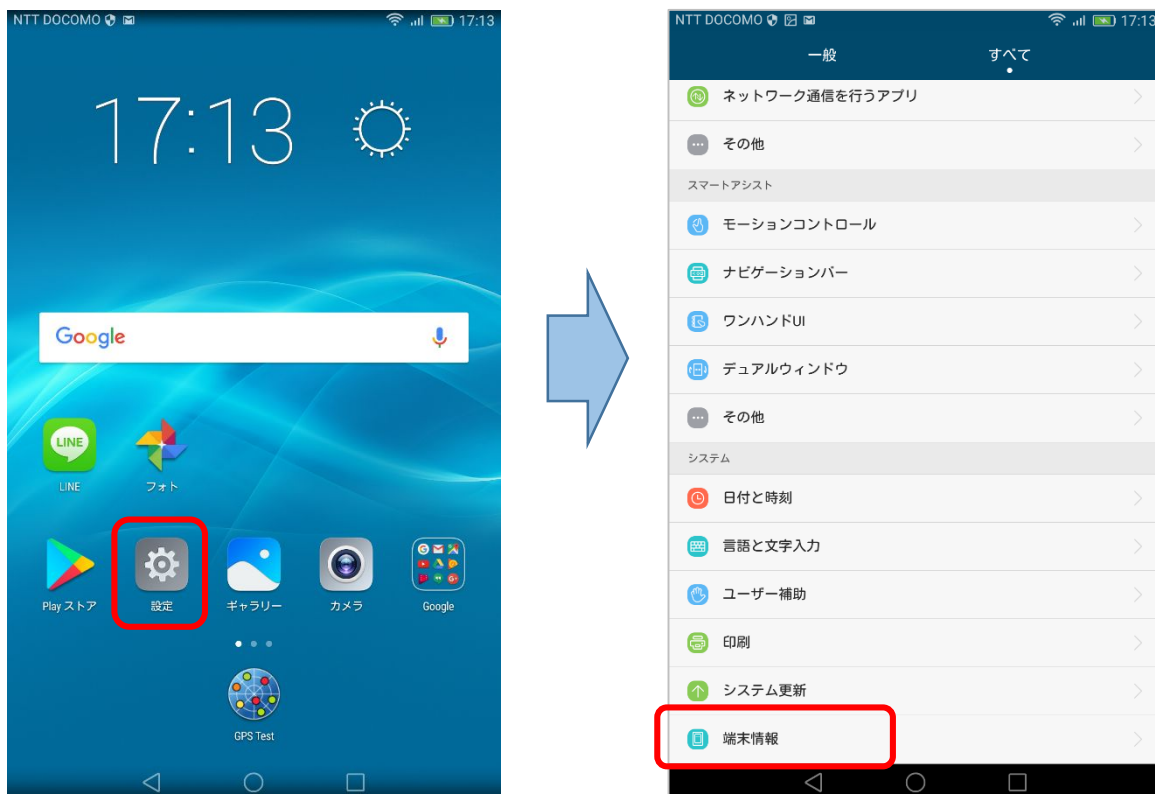

2. 「端末の状態」を選択し、「IP アドレス」を確認します。

