施工範囲の拡張について

SmartRoller機能変更のご説明

2026/11/18

©AKASAKATEC INC. All Rights Reserved.

施工範囲の頂点数を 1,000 点まで拡張

これまで	今回から
3〜100 点	**3〜1,000 点**
1 つの施工範囲に指定できる頂点数	上限が 10 倍になりました

1 曲がりの多い形状も 1 つの施工範囲に

道路や河川など、細かい頂点が必要な形状を、分割せずに登録できます。

2 頂点数が 100 点を超える場合のご注意

端末アプリバージョン 050000 未満のアプリでは、頂点数が 100 点を超える施工範囲は使用しないでください。

©AKASAKATEC INC. All Rights Reserved.

施工範囲の上限を、メモリの範囲まで拡張

これまで

5,000
× 5,000

縦横とも 5,000 ブロック以内

0.5m ブロックの場合は
2,500m 四方

超えた部分は色塗りされません

今回から

一辺が 5,000 ブロックを超えても OK

メモリの範囲内なら、縦横比は自由

細長い施工範囲も登録できます


ブロックを大きくすると、より長い範囲を登録できます

施工範囲一覧の「メモリ」列と「(新)」の表示について


施工範囲一覧のメモリのカラムに、使用しているメモリ量を表示します。
施工範囲一覧の右上に全施工範囲の状態を表示します。一つでも 100%を超えたものがある場合は異常と表示されます。
100%以下のみ端末に配信されます。(計算中や 100%を超える施工範囲は配信されません)
登録後、自動計算しますので、一覧右上の全施工範囲の状態が「正常」になることを確認してください。
5,000×5,000 ブロックを超える施工範囲には、% の後ろに「(新)」が付きます。
端末アプリバージョン 050000 未満では、使用しないでください。

©AKASAKATEC INC. All Rights Reserved.

メモリの表示場所(施工範囲一覧)

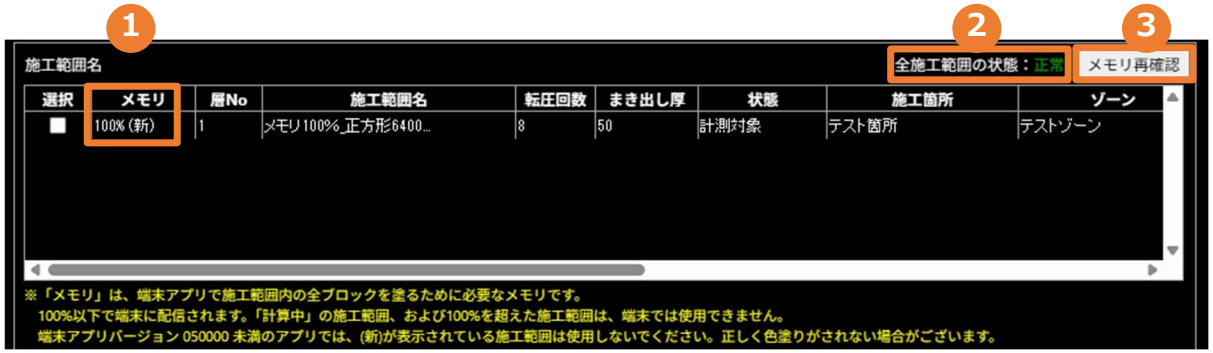

aktサイト

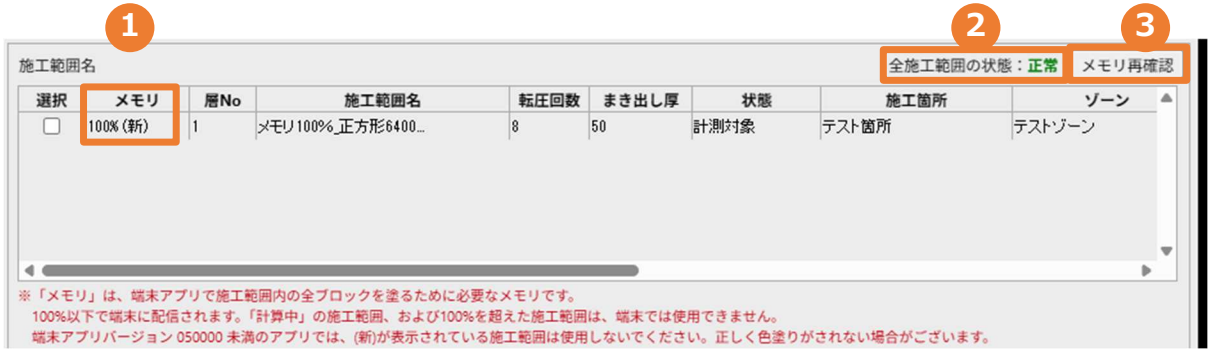

スマコンサイト

1 メモリ

範囲内の全ブロックを塗るために必要な、端末のメモリ量です。
5,000×5,000 ブロックを超える範囲は「(新)」が付きます。

2 全施工範囲の状態

「計算中」「正常」「異常」を表示します。
一つでも 100%を超えると「異常」です。

3 メモリ再確認

全施工範囲のメモリ使用量を数え直します。

©AKASAKATEC INC. All Rights Reserved.

施工範囲の大きさの例(0.5m ブロック)

これまで

0.5m ブロックで、5,000 × 5,000 の場合は

縦 2,500m × 横 2,500m



今回から

縦 100m	横はおおよそ **41,000m(41km)**	
縦 500m	横はおおよそ **12,000m(12km)**	
縦 1,000m	横はおおよそ **6,200m(6.2km)**	

※ 描画の関係上、座標によりメモリ使用量は変わりますので、施工範囲一覧のメモリでご確認ください。

©AKASAKATEC INC. All Rights Reserved.

本機能をご使用の場合のご注意

一番の注意事項

作業中の現場でバージョンアップを行う場合は、弊社サポートへ手順をお問い合わせください。

現場が終わって、次の現場に導入するタイミングでバージョンアップすることを推奨します。

技術サポート連絡先:045-774-3633

ご使用の手順

1. **端末アプリのバージョンを上げる**
   端末アプリバージョン 050000 以上にしてください。
2. **Web の施工範囲一覧の右上にある「メモリ再確認」ボタンを押す**
   全施工範囲のメモリ使用量を数え直します。数え直している間(計算中)は、その施工範囲は端末では使用できません。
3. **全施工範囲の状態が「正常」になることを確認する**
   施工範囲一覧の右上の「全施工範囲の状態」が、「計算中」から「正常」に変わるまでお待ちください。

©AKASAKATEC INC. All Rights Reserved.